

SMOKE ALARM MANUAL Ionization Type Model - 120 VAC Hardwire with Battery Back-Up & Alarm-Pause* Feature

Model SA379 - Multi-Location

- 120 Volt AC Hardwire Smoke Alarm with Battery Back-Up and Alarm-Pause* feature. This smoke alarm is also interconnectable with up to 11 other units.

Important information about your smoke alarm

- Install alarms outside of every bedroom area and on every floor of your home. Please refer to Section 3 "Where to Locate Smoke
- Install the alarm as close as possible to the center of the ceiling.
- Your Smoke Alarm is packaged with the back-up battery reversed. Connect it before mounting the unit. Ensure proper polarity of the battery. Alarm will "beep" if battery is rend the unit is receiving AC power.
- Replace the back-up battery if the smoke alarm beens
- approximately once every 45 seconds (low battery warning).
- Test the alarm weekly by pressing and holding the test button for up to 20 seconds until the alarm sounds.
- The model described in this manual is designed for single family residences, including homes and apartments.

SA379 Smoke Alarm Safety Features

- Battery Back-Up 120VAC operation with battery back-up (included) to power your smoke alarm in the event of a power.
- · Alarm-Pause® Silencer Silence your alarm for approxi Anam-rause* Suencer - Suence your anam to approximate the Un minutes, by momentarily pressing the Alarm-Pause* Silencer button. Ideal for use when non-emergency smoke causes nuisance alarms. Automatically resets after 10 minutes. During Alarm-Pause* the unit will "beep" every 45 seconds to remind the household that the alarm has been silenced. In the event of a heavy build-up of smoke during the pause period, the alarm will resume sounding. For interconnected units, only the alarm which had the Alarm-Pause® Silencer button activated will be in Alarm-Pause®.
- Dual-Ionization Chambers Advanced design responds to visible or invisible particles of combustion (smoke) to sense fire in their earliest stages. Compensates for changes in humidity and temperature to virtually eliminate "nuisance" alarms caused by normal atmospheric changes in the home.
- Operating Lights (LED's) A continuous green light located behind the slotted case indicates the smoke alarm is receiving AC power. A red light that flashes approximately every 45 nds confirms that the battery is operational.
- Low Battery Warning If powered only by battery the uni "beeps" approximately every 45 seconds for up to 30 days when the battery needs replacing. If the unit is receiving continuous AC power, the low battery beep will continue indefinitely.
- Battery Removal Indication Battery compartment drawer is designed to resist closing when the battery is removed. A visual reminder to replace the battery. Low battery warning beep is disabled with the drawer open.
- Interconnection Interconnection facilities for up to 11 other units, using only three wires, including AC power. When one alarm sounds, all properly interconnected smoke alarms follow.

 NOTE: Interconnect only to the models specified in Section 6.
- Alarm Source Indicator Only the red operating light in the unit originating the alarm will flash rapidly in the event of an alarm. With interconnected units, an easy check to determine
- Locking Keys Two auxiliary locking keys provided. Use key # 1 to lock mounting plate to smoke alarm. Use key # 2 to lock mounting plate and battery drawer to the smoke alarm to prevent opening of the battery drawer. Reduced risk of
- Sensitivity Test Button Tests sensitivity, as well as circuitry, battery and horn. With interconnected units, activating test button on one unit will cause all units to sound. An important and convenient check of system integrity.
- Ouick Disconnect Power Connection For easy installation ect the wires separately from the unit and then plug into
- Detachable Base Plate For easily securing the alarm to the

CONTENTS OF THIS MANUAL

- 1 CAPABILITIES AND LIMITATIONS OF SMOKE ALARMS
- SAFETY TIPS
- WHERE TO LOCATE SMOKE ALARMS
- 4. NFPA RECOMMENDATIONS 5 LOCATIONS TO AVOID
- 6. INSTALLATION AND TESTING
- 7. BATTERY REPLACEMENT
- 8. MAINTENANCE AND TROUBLESHOOTING
- 9 LIMITED WARRANTY
- 10 OTHER AMERICAN SENSORS PRODUCTS

1. CAPABILITIES AND LIMITATIONS OF SMOKE ALARMS

American Sensors smoke alarms are designed to provide early warning of fire and smoke at reasonable cost. Early warning can mean the difference between a safe escape and no escape at all. While smoke alarms can provide invaluable protection for you and your family, they do have limitations.

- Smoke alarms cannot work without power. Battery operated alarms will not work without proper batteries, with dead batteries or if batteries are not properly installed. AC powered alarms will not work if their AC power supply is cut off by an adains will not work a tree! At power supply is cut of by an electrical fire, an open fuse, a circuit breaker or any other reason. If you are concerned about the reliability of either batteries or your AC power supply for any of the above reasons, you should install in your home both AC and battery powered smoke alarms for added security. This American Sensors Smoke Alarm model SA379 is AC powered with battery back-up and offers superior protection from the dangers of smoke and fire.
- Smoke alarms are incapable of sounding the alarm until smoke reaches the sensing chamber. Anything preventing smoke from reaching the alarm may delay or prevent an alarm. A smoke alarm cannot detect fire in the walls, chimney or roof A smoke adam cannot detect me in the wans, clining of root unless and until a significant amount of smoke reaches the alarm. A closed door may prevent smoke from reaching an alarm on the other side of the door. A smoke alarm may not sense a fire on another floor of a home. For example, a basement smok alarm may not detect a fire which started on the first or second

- \bullet Smoke alarms may not be heard. The loudness of the horn in your alarm meets current standards. However, the sound may be blocked by distance, closed doors, or ambient noise such as traffic or a stereo. Smoke alarms may not be heard by persons who are hard of hearing. For these reasons, a smoke alarm should be installed in every room or at least on every level of your home. American Sensors recommends that hardwire AC Powered smoke alarms be interconnected, so that one alarm will trigger all other Smoke alarms to sound their alarms
- Smoke alarms are not fool-proof. Smoke alarms may not always sense every kind of fire. They cannot be expected to sense fires caused by carelessness or by safety hazards. They may not give early warning of fast growing fires caused by smoking in bed violent explosions, escaping gas, improper storage of flammable materials, overloaded electrical circuits, natural causes such as ightning, children playing with matches, or arson.
- Smoke alarms are not substitutes for property, disability, life or other insurance of any kind. Home owners and renters sl continue to insure their lives and property. Consult your
- Smoke alarms have limited lives. One or more of the many components could fail at any time. Therefore, test your smoke alarm weekly. Clean and take care of it as described in this manual. Repair or replace the smoke alarm when it fails to test properly. Your smoke alarm should be replaced if it is ten years old.



Ionization Technology vs.
Photoelectronic Technology
Smoke Alarms Ionization Technology vs.



other hazards.

In hallways: At a distance no greater than 4 meters (13 feet) from the farthest wall and no greater than 8 meters (26 feet) from the

In the center of a room or hallway: As it is impossible to predict

the source of a fire. If it is necessary to place the alarm on a wal always locate the top of the smoke alarm 10-15 cm (4-6 inches) from the ceiling.

As needed: To compensate for closed doors and other obstacles

Model SA379 - Multi-location Hardwire with Battery Back-Up

READ "CAPABILITIES AND LIMITATIONS OF SMOKE

Your local fire department or insurance company may be able to

Bedroom Figure 2

These diagrams show smoke alarm locations as recommended as above in 3a.

3b. WHERE TO LOCATE SMOKE ALARMS IN MOBILE HOMES AND RECREATIONAL VEHICLES (RV's)

Note: Power supply must be 120 Volts AC for model SA379.

In mobile homes and RV's built after 1978 locate the smoke alarm

to 6") from ceiling 1. if you own an older mobile home or RV, or 2. if you notice the exterior walls and/or ceiling are noticeably cold or

Older mobile homes and RV's may have little or no insulation compared to the ones built post 1978. These uninsulated exteriors can disrupt airflow around the smoke alarm in hotter or colder weather. Locate the alarm only on interior walls 10 to 15 cm (4"

warm or 3. if you are uncertain about the quality of insulation.

Regardless of the age of the mobile home or RV, locate alarms

hroughout to ensure maximum protection. Follow the location instructions in this manual.

For your information, the National Fire Protection Association's Standard 72, Section 2-2.1.1.1, reads as follows:

including basements and excluding crawl spaces and unfinished attics. In new construction a smoke alarm also shall be installed in each sleeping room.

Avoid locations where smoke may not reach the alarm in time to provide early warning, or where the alarm may not be effective.

• In turbulent air from fans doors windows etc. The rapid air

• In dead air spaces such as at the peak of an "A" frame ceiling

"Dead air" at the top may prevent smoke from reaching the alarm in time to provide early warning. In rooms with simple sloped,

peaked or gabled ceilings, install smoke alarms on the ceiling 90 cm (3 feet) from the highest point of the ceiling. Note: For complex ceiling structures, consult a safety expert for the number of alarms required and the best locations.

 \bullet In very hot or cold areas where the temperature exceeds $38^{\circ}\!\mathrm{C}$

. Less than 15 cm (6 inches) from the wall when mounted on the

Nuisance alarms could result when smoke alarms are located where

Near fluorescent lights. Place smoke alarms at least 1.5 meters (5 feet) from fluorescent lights.

This smoke alarm is suitable for residential use.

I his smoke alarm is suitable for residential u. It is not to be connected to a commercial or industrial fire alarm panel.

This model has optional locking keys to better secure either the

alarm and/or the alarm and back-up battery to inhibit unauthorized removal. See point 16 in this section for more details on this

Mount to any standard or rectangular junction box with a minimum

electrician in accordance with the Canadian Electrical Code, Part I.

WARNING: All AC-powered interconnected smoke alarms shall be installed on the same circuit (i.e., the same circuit breaker/fuse). The electrical circuit must be a 24-hour voltage circuit that cannot be

turned off by a switch or Ground Fault Interrupter. It is important that the power to each alarm is taken from the same point within the circuit and the polarities are maintained on each alarm. Following these instructions will prevent false alarming due to electrical system

imbalances and damage to the units due to incorrect polarities. It is

imbalances and canage to the units due to incorrect polarities. It is highly recommended that smoke alarms be wired on a separate circuit (one with no other lights or appliances) to ensure maxim reliability of AC power supply.

depth of 25mm (1 inch). 120V AC, 55mA operation.

WARNING: Wiring should only be installed by a licer

interference may occur with the sensing chamber. To avoid nuisance alarms, DO NOT place smoke alarms:

. In high humidity areas such as bathrooms and attics. Place

smoke alarms at least 3 meters (10 feet) away from bath

ement may prevent combustion particles from er

2-2.1.1.1 Smoke alarms shall be installed outside of each separate sleeping area in the immediate vicinity of the bedrooms and on each additional storey of the family living unit,

e you further advice on the best smoke alarm locations in your

Model can be located in any area of the home. Its

ALARMS" in Section 1 of this manual.

nome. Call them and ask.

Living Room Bedroom

as described above.

4. NFPA RECOMMENDATIONS

5. LOCATIONS TO AVOID

DO NOT PLACE SMOKE ALARMS:

(100°F) or falls below 5°C (40°F).

In poorly ventilated kitchens or garages.

• In insect-infested areas.

• In very dusty and dirty areas.

6. INSTALLATION AND TESTING

Locking Kevs - Optional

A. Installation

and local codes

Alarm-Pause® feature makes it ideal in the kitchen area

to silence nuisance alarms. Do not install it directly o a stove, toaster or dishwasher.

that may interfere with the path of smoke to an alarm. They may also prevent occupants on one side of a closed door from hearing an alarm on the other side of the door.

There are two different types of smoke alarm technology currently in general use: Ionization and photoelectronic.
While both types of technology are suitable for general
residential use, an ionization alarm will normally respond
faster to fast flaming fires, while a photoelectronic alarm may be more sensitive to detecting slow smouldering fires. Because home fires develop in different ways and are often unpredictable in their growth, it is impossible to predict which type of alarm will provide the earliest warning. For best home protection install at least one photoelectronic and one ionization smoke alarm on each level of your home. Model SA379 is an ionization type smoke alarm.

A photoelectronic smoke alarm senses smoke using an electronic photo receptor to sense the scattering of light by smoke particles

Properly installed and maintained smoke alarms are an essential part of a good home fire safety program. Your fire safety program should also include a review of fire hazards and the elimination of ever possible. Consider the following

- Use smoking materials properly. Never smoke in bed.
- · Keep matches and cigarette lighters away from children. • Store flammable materials in proper containers. Never use them
- near an open flame or sparks. Keep electrical appliances in good condition. Do not overload electrical circuits.
- Keep stoves, fireplaces, chimneys, and barbecue grills grease free. Make sure they are properly installed and away from any combustible materials.
- · Keep portable heaters and open flames such as candles away from
- . Do not allow rubbish to accumulate.
- Keep a supply of extra batteries on hand for your battery powered
- Do not stand too close to the alarm when the unit is in alarm as the loud horn could damage your hearing.

Never disconnect the battery or the AC power on any type of smoke alarm to silence a nuisance alarm. Clear the area of smoke by opening doors or windows or fanning the smoke away. Use the Alarm-Pause* button on model SA379 to silence


Most important, when fire strikes, a prepared and practiced escape plan can make the difference between life and death.

Develop an escape plan and practice it with the entire family, including small children.

- Ensure all family members are familiarized with the alarm signal.
- Prepare an escape plan. Draw a Floor Plan of Your Home and determine two exits from each room. There should be a way to get out of each bedroom without opening the door.
- Have Fire Drills Often, Practice your Escape and BE PREPARED.
- Decide on a meeting place at a safe distance from your home.

IN CASE OF FIRE

- Don't waste time collecting possessions after a fire starts. · Arouse all occupants and leave the building. Your most valuable
- Doors can mean escape or death. Never open doors without first checking for heat. Test them with your hands, if they feel warm, fire may be walled up behind them - leave closed and find another
- Call the fire department from OUTSIDE the building
- . If trapped inside, stay close to the floor, cover mouth with cloth,
- Keep all doors and windows closed except for escape purposes
- NEVER re-enter a burning building. · Keep your family in a pre-arranged meeting place after your

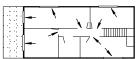


Your local fire department may be able to offer you additional ideas for safety and escape plans in the home.

3a. WHERE TO LOCATE SMOKE ALARMS

As a minimum, smoke alarms should be located between sleeping areas and potential sources of fire such as a kitchen, heated garage areas and potential sources of me such as a further, including area, an alarm should be installed in the hallway outside the bedrooms (see Figure 1). In single storey homes with two separate sleeping areas, a minimum of two alarms are required, one outside each sleeping area (see Figure 2). In multi-level or split-level homes, as a minimum, an alarm should be installed outside each sleeping area, in the basement and at every level of the home (see Figure 3). For installation of Smoke Alarms in Dwelling Units, it is important to follow the Canadian Electrical Code (1994) Part 1, Section 32-. In every room of your home (except the bathroom): Research

- cates that substantial increases in warning time car ined with each properly installed, additional alarm 1. Electricity must be turned off at service entrance before beginning installation to prevent electrical shock or equipmen In bedrooms: In anticipation of fires originating within these rooms, caused by faulty wiring, lamps, appliances, smoking or
 - Location must comply with applicable building codes
 - 3. Install a junction box where you plan to install the alarm. Use
 - standard 14 gauge wire. Grasp the tab on the battery drawer and slide it straight out
 - 5. Reposition the battery in its compartment as shown on the
 - markings in the drawer.
 Push the drawer straight in until it is flush with the housing.

 - Tush the drawer straight in until it is flush with the housing.
 Test as recommended in "Operation" section.
 Connect black and white wires, color to color, from power connector to AC power leads.
 For multiple station, use the orange wire for interconnection. If unit is not to be interconnected, cap unused wire.
 - 10. Loosen or remove screws from junction box. 11. Attach flat side of mounting plate and tighten screws to fit

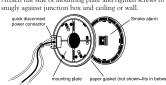

- 12. Bring power c 13. Slip the paper gasket supplied with the alarm over the power and then onto the mounting plate so that the four plastic tabs on the mounting plate will hold the gasket in place. The gasket will prevent downward air currents from entering the smoke alarm through holes in the back of the alarm. Unless blocked off, downward air currents prevent smoke from entering
- WARNING: IT IS IMPERATIVE THAT YOU INSERT THE GASKET WHEN INSTALLING YOUR SMOKE ALARM. 14. Plug wire connector into the back of the alarm.
- 14. Fig whe countercommon the stack of the administration.
 15. Align the plug area on the smoke alarm with the cut out in the gasket and place the smoke alarm in the mounting plate, turn clockwise to fasten it to the mounting plate.
 16. If auxiliary lock is desired insert either key # 1 or # 2 into the
- slot marked "Key Slor" in the base of the alarm just below the battery drawer. Locking key should "click" into position and be flush with the alarm housing (keys are enclosed with the alarm in plastic wrapper).








drawer without first removing locking key. If key is not first removed, damage may result (see below).

17. Test alarm operation after installation in accordance with "Operation: How to Test" instructions.

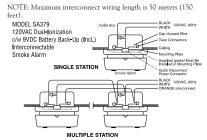

IMPORTANT: The SA379 is not interconnectable with any other model produced by another manufacturer. The SA379 may be interconnected only with the following ULC listed smoke alarm models

American Sensors	SA379
American Sensors	SA360
ASI Electronics (American Sensors)	ESA5010
ASI Electronics (American Sensors)	ESA5011
Dicon Safety Products Inc.	670L
Dicon Safety Products Inc.	670LR
Dicon Safety Products Inc.	370LBX

For a more complete discussion of installation and location requirements refer also to: CAN/ULC-S553-M86 "Standard for the Installation of Smoke Alarms" (available from Underwriters Laboratories of Canada, 7 Crouse Road, Scarborough, Ontario MIR

To Remove Locking Key

To remove the locking key, insert a small screwdriver into the small hole at the top of the battery drawer. Apply pressure at the tip of the screwdriver, pushing up on the locking key. The locking key will pop out.

To Activate the Alarm-Pause® Feature

Simply press the Alarm-Pause* button on the cover of the smoke alarm for a minimum of 5 seconds then release to activate the Alarm-Pause* feature. In this mode, the unit should not respond to smoke (by sounding an alarm) for a period of approximately 10 minutes, unless the level of smoke concentration becomes very hanvi (approaching 4 per cent per foot obstruction). During the Alarm-Pause® period, the smoke alarm should "beep" approximately once every 45 seconds to alert the household that the smoke alarm has been silenced.

Variations in Length of Alarm-Pause® Period

The Alarm-Pause® period will vary in length depending upon the amount of smoke present. When there is no smoke, the Alarm-Pause* will be activated for the longest period of time (approximately six to ten minutes) after releasing the Alarm-Pause*

If the level of smoke density increases, the length of the Alarm Pause* period will shorten. As the level of smoke density approaches 4 per cent per foot obstruction (a very heavy concentration of smoke), the smoke alarm will override the Alarm-Pause* mode and sound an alarm. NOTE: If powered only by battery, the level of battery voltage will also affect the length of the Alarm-Pause* period. If the battery voltage is low, the Alarm-Pause* will be ictivated for approximately 10 minutes. If the battery voltage high, the Alarm-Pause® will be activated for a shorter period of time

B. Operation: How to Test

Before Installation:
1. Connect battery. Ensure that the battery is correctly installed. Positive terminal to positive contact and negative terminal to negative contact, as indicated in the battery drawer. Reversing the battery in the compartment should not cause any damage to the smoke alarm. If the drawer is pushed all the way in, a low battery beep will sound when the AC power is applied after installation if the battery is improperly installed.

Storage in low humidity, and certain transportation conditions may cause electrostatic charges to build up in the alarm system housing. Although harmless, these charges may increase the length of time during which the horn sounds upon battery insertion or test button operation. The condition may be cleared by gently wiping the outside of the plastic cover with a clean, lamp cloth

- 2. Check that the red operating light flashes approximately every 45 seconds.
- 3. Depress and hold the test button until the alarm sounds. NOTE: It may be necessary to depress the test button for up to 20 seconds for an alarm to sound. An alarm is indicated by a loud continuous pulsating sound. An alarm may continue to sound for up to 10 seconds after the button is released.

After Installation

- Check to see that the green operating light is on. The operating light is visible behind the slotted case and confirms that the smoke alarm is receiving AC power.
- 2. At least once a week, press the test button until the alarm

NOTE: Multiple Station Only:

- 3. Test each alarm separately in the system.
- 4. Determine that the initiating alarm triggers other alarms in the

7. BATTERY REPLACEMENT The Eveready 216, 522, 1222, Duracell MN1604 and the Gold Peak 1604P are the only acceptable back-up batteries for use in this note: are the only acceptance back-up batteries for use in this smoke alarm. The back-up battery will power the smoke alarm for at least one year under normal use. When the back-up battery reaches the end of its normal life, a low battery warning (intermittent beening) for up to 30 days, will indicate the need for back-up

NOTE: If the battery drawer is open, the low battery warning been is disabled. The battery drawer is designed to resist closing when the back-up battery is removed, thereby ensuring visual warning.

AWARNING Use of a non-recommended battery may be 8. MAINTENANCE & TROUBLESHOOTING

VACUUM EVERY SIX MONTHS
Your smoke alarm should be cleaned every six months to help keep
it working efficiently. REMOVE POWER TO ALARM. Gently vacuum through the vents of the alarm with a soft brush attachment. Keep vacuum nozzle from touching the unit. RE-ESTABLISH POWER TO ALARM

- Problems are indicated by these events:
 1. The alarm does not sound upon pressing the test button.
 2. The green operating light does not remain steadily on when the
- init is AC powered.
- The red operating light remains steadily on or off (i.e. does not flash once every 45 seconds, when the unit is not in alarm).

- Try the following:

 1. Inspect breaker or use in power circuit to alarm.

 2. Check that the unit contains recommended battery type.

 3. Check the battery is properly connected (Observe polarity).
- Gently vacuum as recommended above.
 Replace battery.
 Call a trained, experienced serviceman to inspect house wiring
- and connection to alarms. If these procedures do not correct the problem, do NOT attempt repairs. If the smoke alarm is within warranty period and terms, indicate the nature of the problem and return the unit with proof of purchase to the point of purchase, distributor or manufacturer. See below for instructions. Units beyond warranty cannot be

economically repaired. FALSE ALARMS:

Model SA379: Press the Alarm-Pause® button to silence nuisance

auarms. Abnormal air conditions may cause the highly sensitive smoke alarm to give a "false" alarm. If no fire is apparent, ventilate the room and/or blow fresh air into the unit until the alarm stops. Once cleared, the smoke alarm will automatically reset DO NOT DISCONNECT THE AC POWER OR THE BACK-UP Dust can lead to excess sensitivity. Vacuum as recommended above.

9. LIMITED WARRANTY

Your American Sensors SA379 Smoke Alarm, excluding the battery Tour American Sensors SAS 19 Smoke Atarm, excluding the nattery is warranted for ten years from the date of purchase against defect in material and workmanship. Units returned to Dicon Global Inc. with proof of purchase date during this period as a result of such defects will be repaired, or replaced at Dicon Global Inc.'s option. This warranty
only covers defects in material or workmanship in normal
residential use and does not cover the battery, nor does this warranty cover damage resulting from negligent handling, misuse, or lack of reasonable care. This warranty is in lieu of any other warranty either expressed or implied.

DICON GLOBALING SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE, OR ANY SPECIAL INCIDENTAL, CONTINGENT OR CONSEQUENTIAL DAMAGE OF ANY KIND RESULTING FROM A FIRE. THE EXCLUSIVE REMEDY FOR BREACH OF THE LIMITED WARRANTY CONTAINED HEREIN IS THE REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT AT DICON GLOBAL INC.'S OPTION, IN NO CASE SHALL DICON GLOBAL INC 'S LIABILITY UNDER ANY OTHER REMEDY PRESCRIBED BY LAW EXCEED THE PURCHASE PRICE. YOUR SMOKE ALARM IS NOT A SUBSTITUTE FOR PROPERTY, DISABILITY, LIFE OR OTHER INSURANCE OF ANY KIND. APPROPRIATE COVERAGE IS YOUR RESPONSIBILITY CONSULT YOUR INSURANCE AGENT. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from province to province.

Return to point of purchase for servicing. Or, for repair or nent within the warranty period, return this product (o send it postage prepaid) along with proof of purchase date to Dicon Global Inc. Please enclose a note stating the nature of the difficulty. Prior to sending, please call our toll free 1-800 line (1-800-387-4219) to establish a Returned Goods Authorization ("RGA") number and the latest instructions to serve you promptly. Please mark this number on the exterior of

> Dicon Global Inc. 20 Steelcase Road West, Unit 3 Markham, Ontario, Canada L3R 1B2 Healthy Home Hotline: 1-800-387-4219

10. AMERICAN SENSORS PRODUCTS

AMERICAN SENSORS SMOKE ALARMS

American Sensors offers a complete line of smoke alarms. Selec from this group of quality products to ensure your home is fully protected in case of fire.

Model	Description	Power Source	Smoke Alarm Technology
SA308	General Purpose Model	9V Battery	Ionization
SA318	Kitchen Area Model with Alarm-Pause® Feature	9V Battery	Ionization
SA358	Hall and Stairways Model with Emergency Light	2-9V Batteries	Ionization
SA388	Photoelectronic Multi-Location Model	9V Battery	Photoelectronic
SA900	Long Life Multi- Location with Alarm-Pause® Model	Long Life Lithium battery with 10 year warranty	Ionization
SA360	Hardwire Multi- Location Model	120 Volt AC	Ionization
SA379	Hardwire with Battery Back-Up and Alarm-Pause® Model	120 Volt AC with 9 Volt Back-Up Battery	Ionization
SA700	2 in 1 Smoke Alarm	9V Battery	Ionization/ Photoelectronic

AMERICAN SENSORS CARBON MONOXIDE ALARMS

American Sensors also offers a complete line of Carbon Monoxide

CO800EL - Plug-In Carbon Monoxide Alarm with night light

CO800 - Plug-In Carbon Monoxide Alarm

CO810 - 120 Volt AC Hardwire Carbon Monoxide Alarm CO900 - Plug-In Carbon Monoxide Alarm with Battery Back-

CO910 - Plug-In Carbon Monoxide Alarm with Digital LED

CO920 - Plug-In Carbon Monoxide Alarm with Digital LED CO1100G - Battery Powered Carbon Monoxide Alarm for Table Top, Travel or Wall Mount

AMERICAN SENSORS HOME HEALTH AND SAFETY PRODUCTSTM PRODUITS POUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU FOYER^{MC}

IONIZATION SMOKE ALARM with Battery Back-Up AVERTISSEUR DE FUMÉE À IONISATION avec pile de secours



READ CAREFULLY AND SAVE. A copy of this manual must be left with the end user

LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER CE MANUEL. Le présent manuel renferme des renseignements importants Un exemplaire de ce manuel doit être remis

à l'utilisateur final. (Français au verso) 2502-2519

ULC



AVERTISSEUR DE FUMÉE MANUEL DE L'UTILISATEUR Modèle à ionisation - câblé sur c.a. 120 V avec pile de secours et dispositif Alarm-Pause^M

• Modèle SA379 - pour emplacements multiples - Avertisseur de fumée câblé pour alimentation par courant alternatif (c.a.) 120 volts avec pile de secours et dispositif Alarm-Pause^{MD}. Ce modèle peut se relier à un maximum de 11

Renseignements importants au sujet de votre avertisseur de fumée

- Installec des avertisseurs à l'extérieur de la partie où se trouve les chambres à coucher et à chaque étage du domicile. Pour de précisions, veuiller vous reporter à la section 3 « Où doit-on installer des avertisseurs ? ».
- Installez l'avertisseur le plus proche possible du centre du
- praiona.

 A la sortie d'usine, la pile de secours a été placée à l'envers.
 Connectez-la avant d'installer l'appareil, en vous assurant que la polarité est correcte. L'émission d'un bip indique que la pile est placée à l'envers et que l'appareil reçoit du c.a. du secteur.
- Remplacez la pile de secours si l'avertisseur émet un bip toutes les 45 secondes environ (avertissement de pile faible).

 Vérifiez l'alarme toutes les semaines en appuyant sur le bouton
- d'essai ; maintenez-le enfoncé pendant un maximum de 20 secondes, jusqu'à ce que l'alarme se déclenche.
- Le modèle décrit dans le présent manuel est conçu pour les logements unifamiliaux, dont les maisons et les appartement Caractéristiques de sécurité de l'avertisseur de
- Pile de secours Alimentation par c.a. 120 V avec pile de secours (comprise) qui assure le fonctionnement de l'avertisseur de fumée même en cas de panne de courant.
- de fumée même en cas de panne de courant.

 Interrupteur d'alarme Alarm-Pause^{wo}. On peut interrompre
 l'alarme pendant environ 10 minutes en appuyant sur le bouton
 de l'interrupteur d'alarme Alarm-Pause^{wo}. Ce dispositif sert
 lorsque de la fumée a déclenché une alarme intempestive sans
 qu'il y ait une situation d'urgence. L'appareil se réarme
 automatiquement au bout de 10 minutes. Pendant cette période,
 l'avertisseur émet un bip toutes les 45 secondes pour avertir les
 occupants que l'alarme a été arrêtée. S'il y a une accumulation
 de fumée très dense pendant le réarmement, l'avertisseur
 continuera à retentir. Dans le cas d'avertisseurs interrellés, seul
 l'avertisseur dont l'interrupteur d'alarme Alarm-Pause⁸⁰ a été
 enclenché verra son alarme arrêtée.

 Chambres d'ionisation doubles. Cet appareil de concention
- Chambres d'ionisation doubles Cet appareil de conception Chaimres à ionsainon duonies - éce appareir de conception évoluée réagit aux particules visibles ou invisibles de combus (fumée) afin de détecter les incendies des leurs premières pha Il compense les changements d'humidité et de température at d'éviter les alarmes intempestives causées par les variations normales de l'atmosphère ambiante.
- Voyants de fonctionnement (DEL) Un voyant vert continu situé derrière le grillage indique que l'avertiseur reçoit du c.a. du secteur. Le clignotement du voyant rouge toutes les 45 secondes environ confirme que la pile est opérationnelle.
- Avertissement de pile faible Lorsque l'avertisseur est alimen exclusivement par la pile et que celle-ci doit être remplacée, i emet un bip toutes les 45 secondes environ, et ce, jusqu'à 30 jours. Lorsque l'appareil reçoit du c.a. continu du secteur, le bip d'avertissement de pile faible continue indéfiniment.
- a avertissement de pile faible continue indéfiniment.

 Indicateur de retrait de pile Le compartiment de la pile est conçu pour ne pas se refermer lorsque la pile est retirée; il s'agit d'un rappel visuel que vous devez remplacer la pile. Le bip d'avertissement de pile faible s'arrête lorsqu'on ouvre le couvercle.
- onverter.

 Interconnexion On peut interrelier jusqu'à 11 avertisseurs en n'utilisant que trois câbles, dont les câbles du c.a. Lorsqu'un avertisseur se déclenche, tous les avertisseurs correctement interreliés se déclenchent simultanément. NOTA : Ne pas interrelier d'autres appareils que ceux qui sont mentionnés à la section 6.
- Indicateur de source de l'alarme Lorsqu'une alarme se déclenche, le voyant rouge de l'avertisseur source clignote rapidement, mais non celui des autres appareils interreliés. Cette fonction permet de repérer facilement la source de l'alarme.
- tonction permet de reperer facilement la source de l'alarme.

 Clés de verrouillage Deux clés de verrouillage auxiliaires sont fournies. La clé no 1 verrouille la plaque de montage à l'avertiseur, et la clé no 2 verrouille la plaque de montage et le compartiment de la pile à l'avertisseur, afin d'empêcher l'ouverture du compartiment de la pile. Réduit le risque de retrait non autorisé de la pile et(ou) de l'avertisseur.
- Bouton d'essai de sensibilité Permet de vérifier la sensibilité, le circuit, la pile et la sonnerie. Lorsque des avertisseurs sont interreliès, le déclenchement du bouton d'essai d'un appareil fair sonner tous les autres ; il s'agit d'une façon pratique de s'assurer de l'intégriré du système, une vérification importante.
- Connecteur rapide Pour installation facile. Il suffit de onnecter les câbles à part, puis de les enficher à l'arrière de
- Plaque de base détachable Permet de bien fixer l'avertisseur à

CONTENU DU MANUEL

- CAPACITÉS ET LIMITES DES AVERTISSEURS DE FUMÉE
- CONSEILS DE SÉCURITÉ OÙ DOIT-ON INSTALLER DES AVERTISSEURS ?
- RECOMMANDATIONS DE LA NFPA
- EMPLACEMENTS À ÉVITER
- INSTALLATION ET ESSAI
- REMPLACEMENT DE LA PILE
- ENTRETIEN ET REPÉRAGE DES PANNES
- 9. GARANTIE LIMITÉE
- 10. AUTRES PRODUITS AMERICAN SENSORS

1. CAPACITÉS ET LIMITES DES AVERTISSEURS DE FUMÉE

Les avertisseurs de fumée American Sensors sont conçus pour donner un avertissement précoce de la présence de fumée et d'un incendie à un coût raisonnable. Un avertissement précoce peut faire toute la différence entre une évacuation sûre et aucune possibilité d'évacuation. Bien que les avertisseurs de fumée puissent fournir une protection inestimable pour vous et les membres de votre famille, il faut reconnaître qu'ils ont des limites.

membres de votre tamille, il taut reconnatire qu' ils ont des limites.

Les avertisseurs de fumée ne peuvent fonctionner sans alimentation électrique. Les modèles à pile ne fonctionnent qu'avec les piles appropriées, non épuisées et bien installées. Les avertisseurs alimentés par c.a. ne fonctionnent pas si le courant est coupé par un incendie électrique, un fusible grillé, un disjoncteur déclenché ou pour toute autre raison.

Si vous doutez de la fiabilité des piles ou de la source de c.a. pour quelque raison mentionprée ci-dessus vous devirer installer à la quelque raison mentionnée ci-dessus, vous devriez installer à la fois des avertiseurs ailmentés par pile et par ca, pour une sécurité acrue. Alimenté par ca. et doté d'une pile de secours, l'avertisseur modèle SA379 d'American Sensors offre une protection supérieure contre les dangers de la fumée et des

- Les avertisseurs de fumée ne peuvent sonner l'alarme à moins que la fumée n'atteigne la chambre du capteur. Tout ce qui empêche la fumée d'atteindre l'avertisseur peut retarder ou empêche le déclenchement d'une alarme. Un avertisseur de fumée ne peut détecter un incendie qui sévit à l'intérieur des murs, d'une cheminée ou de la toiture à moins qu'une certaine quantité de fumée ne l'atteigne. Une porte close peut empêcher la fumée d'atteiindre un avertisseur qui se trouve de l'autre côté de la porte. Un avertisseur placé à un étage peut être incapable de détecter un incendie à un autre étage. Par exemple, on ne doit pas compter sur un avertisseur placé au sous-sol pour détecter un incendie prenant naissance au rez-de-chaussée ou à l'étage supérieur.
- Il est possible qu'on n'entende pas un avertisseur de fumée. Le n'est possible qu'on n'entendie pas un avertisseur de funiel. Le volume de la sonnerie répond aux normes actuelles. Toutefois, la transmission du son peut être réduite à cause de la distance, de portes fermées ou du bruit ambiant comme la circulation ou la portes remees ou du brût ambiant comme la chiculation ou la chaîne stéréo. Les personnes qui ont une perte auditive peuvent ne pas entendre l'avertisseur de fumée. Pour toutes ces raisons, il faut installer un avertisseur de fumée

rout outes ces piàces qua moins à chaque étage du d'unicidans chaque pièce ou au moins à chaque étage du domicile. American Sensors recommande que les avertisseurs de funée alimentés par c.a. soient interreliés, de sorte que si un appareil détecte de la fumée ou un incendie, tous les autres avertisseurs :

- Les avertisseurs de fumée ne sont pas infaillibles. Les • Les avertisseurs de fumée ne sont pas infaillibles. Les avertisseurs ne peuvent pas toujours déceler tous les types d'incendies. On ne peut s'attendre à ce qu'ils détectent les incendies causés par la négligence ou des risques pour la sécurité. Ils peuvent ne pas donner d'avertissement précoce d'incendies se propageant à grande vitesse dans le cas d'une personne qui fume au lit, d'explosions violentes, de fuites de gaz, du mauvais entreposage de substances inflammables, de la surcharge des circuits électriques, de causes naturelles comme la foudre, d'enfants qui jouent avec des allumettes ou d'un incendie criminel.
- Les avertisseurs de fumée ne remplacent pas l'assurance des biens, l'assurance-invalidité, l'assurance-vie ni tout autre genre d'assurance. Les propriétaires et les locataires doivent continuer à souscrire de l'assurance-vie et de l'assurance des biens. Consultez
- Les avertisseurs de fumée ont une durée de vie limitée. Une ou plusieurs de leurs pièces peuvent faire défaut à n'importe quel moment. Par conséquent, vérifiez votre avertisseur toutes les semaines. Suivez les directives de nettoyage et d'entretien données dans ce manuel. Faites réparer votre avertisseur ou remplacez-le lorsqu'un essai ne donne pas un résultat adéquat. Vous devriez remplacer tout avertisseur de fumée avant plus de 10 ans.



Technologie des avertisseurs de fumée : détection par ionisation et détection photoélectronique



Il existe actuellement deux types de technologie appliquée aux avertisseurs de fumée pour utilisation genérale : la détection par ionisation et la détection photoelectronique. Les deux types d'avertisseurs conviennent pour lusage résidentiel. Un avertisseur à ionisation réagit habituellement plus vite aux incendies phonoelectronique seus entre plus facilement les feux couvants. Parce que les incendies résidentiels progressent de différentes façons et que leur évolution est souvent imprévisible, il est impossible de prévoir que type d'avertisseur déclenchera l'avertissement le plus précoce. Pour une protection maximale, installer au moins un avertisseur à ionisation et un avertisseur photoelectronique à chaque étage de votre domicile. Le modèle SA379 est un avertisseur de fumée à ionisation.

Un avertisseur de fumée photoélectronique détecte la fumée à l'aide d'un capteur photoélectronique qui perçoit la diffusion de la lumière causée par les particules de fumée.

2. CONSEILS DE SÉCURITÉ

A. OUTSALLS DE DEUNITE Bien installés et entretenus, les avertisseurs de fumée font partie intégrante d'un bon programme de sécurité incendie au foyer. Votre programme de sécurité incendie devrait également comprendre une révision des risques d'incendie et l'élimination de toute condition dangereuse lorsque cela est possible. Suivez les conseils suivans:

- Utilisez le tabac et les accessoires liés de facon appropriée. Ne
- Conservez les allumettes et les briquets hors de la portée des
- Emmagasinez les substances inflammables dans des contenants appropriés. Ne les utilisez jamais à proximité d'une flamme nue ou d'érincelles
- Gardez les appareils électriques en bon état. Ne surchargez pas les
- circuits électriques.

 Nettoyez la graisse des cuisinières, foyers, cheminées et grilles de barbecue. Assurez-vous qu'ils sont bien installés et qu'ils sont éloignés des substances inflammables.
- Éloignez les appareils de chauffage portatifs et les flammes nues comme les chandelles des substances inflammables.
- Ne laissez pas les détritus s'accumuler.
- Gardez une provision de piles à portée de la main pour vos avertisseurs à pile.
- Ne restez pas à proximité de l'avertisseur lorsque la sonnerie retentit, car la puissance de la tonalité pourrait vous endommager

AMISE EN GARDE
Ne débranchez jamais la pile ou
l'alimentation c.a. d'un avertisseur de quelque type que ce soit pou
arrêter une alarme intempestive. Expulsez la fumée se trouvant à
proximité de l'avertisseur en ouvrant les portes ou les fenêtres ou
ventilez pour chasser la fumée. Utilisez l'interrupteur d'alarme
Alarm-Pause⁶⁰⁰ du modèle SA379 pour arrêter les alarmes
intermpestives.

Il importe de dresser un plan d'évacuation et d'en faire l'essai, car Il importe de dresser un plan d'evacuation et d'en faire l'essai, ce celui-ci peut vous sauver la vie en cas d'incendie. Effectuse régulièrement des exercices d'évacuation avec votre famille, en faisant participer les jeunes enfants.

- Assurez-vous que tous les membres de votre famille connaissent bien le signal d'alarme.

- bien le signat d'anaine.


 Élaborez un plan d'évacuation. Tracez un plan d'étage de votre
 domicile et déterminez deux sorties à partir de chaque pièce. Il
 devrait y avoir un moyen de sortir de chaque chambre à coucher
- ans ouvrir la porte Effectuez souvent des exercices d'évacuation en cas d'incendie. Pratiquez votre évacuation et SOYEZ PRÊTS.
 Rassemblez votre famille à un endroit convenu situé à une

EN CAS D'INCENDIE

- Ne perdez pas de temps à ramasser des objets après le début d'un incendie.
- Éveillez tous les occupants et quittez l'immeuble. Votre vie constitue votre bien le plus précieux.
- Les portes peuvent faire la différence entre la vie et la mort. Les portes peuvent faire à a uniterière et une la vière et à mort. N'ouvrez jamais une porte sans avoir d'abord vérifié si elle est chaude. Si elle l'est, il se peut que l'incendie se trouve juste derrière. Laissez-la fermée et trouvez une autre issue de secours
- Téléphonez au service d'incendie de l'EXTÉRIEUR.
- Si vous êtes coincé à l'intérieur, restez près du sol, couvrez-vous la bouche à l'aide d'un linge et ménagez votre souffle pendant que

- Gardez toutes les portes et toutes les fenêtres fermées, sauf pour
- Ne rentrez IAMAIS dans un immeuble en flammes. Rassemblez votre famille à un endroit convenu d'avance après
- l'évacuation de votre domicile

Le service d'incendie de votre localité pourrait être en mesure de vous donner d'autres conseils pour améliorer votre sécurité et vos plans d'évacuation de votre domicile.

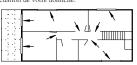

3a. OÙ DOIT-ON INSTALLER DES AVERTISSEURS?

Pour assurer une sécurité minimale, des avertisseurs de fumée devraient être installés entre les chambres à coucher et les sources potentielles d'incendie, etlles qu'une cuisine, un garage ou un sous-sol chauffés. Dans les maisons de plain-pied où les chambres à coucher sont contiguës, un avertisseur devrait être installé dans le corridor à l'extérieur des chambres (voir figure 1). Dans les maisons de plain-pied où les chambres à coucher sont séparées, au moins deux avertisseurs devraient être installés, un près de chaque aire où se trouvent les chambres à coucher (voir figure 2). Dans les maisons à plusieurs étages ou à mi-étages, au moins un avertisseur doit êtr installé près des chambres à coucher, dans le sous-sol et à chaque étage (voir figure 3).

- etage (voir figure 3).

 Il est recommandé d'installer un avertisseur de fumée dans chaque pièce (sauf la salle de bains). Des recherches indiquent qu'un gain appréciable du temps d'avertissement peut être obtenu grâce à chaque avertisseur supplémentaire installé de façon appropriée.
- Des avertisseurs de fumée supplémentaires devraient être installés Des avertisseurs de fumée supplémentaires devraient être installés dans les chambres à coucher, au cas où un incendie prendrait naissance dans l'une de celles-ci, en raison d'un mauvais câblage, d'une lampe ou d'un appareil électrique défectueux, d'une cigarette ou d'autres risques.
 Installez des avertisseurs de funée dans les corridors à moins de 4
- Installez des avertisseurs de tunnee dans les corridors a moins de mêtres (13 pieds) du mur le plus éloigné et à moins de 8 mêtres (26 pieds) de l'avertisseur le plus proche.
 Comme il est impossible de prévoir l'origine d'un incendie, le meilleur emplacement pour un avertisseur de fumée est habituellement au milieu de la pièce ou du corridor. Si l'avertisseur doit être placé sur un mur, assurez-vous d'en placer la partie supérieure à 10 ou 15 cm (4 à 6 pouces) du plafond.
- Înstallez des avertisseurs au besoin. Les portes closes et tout autre obstacle peuvent s'interposer entre la fumée et l'avertisseur, et peuvent empécher les occupants qui se trouvent de l'autre côté d'une porte close d'entendre sonner l'alarme.

Modèle SA379 - Ce modèle câblé avec pile de secours pour emplacements multiples s'installe n'importe où dans la maison. Son dispositif Alarm-Pause^{an} permet d'arrêter les alarmes intempestives et en fait l'avertisseur ideal dans la cuisine. Il faut éviter de l'installer directement au-dessus d'une cuisinière, d'un grille-pain ou

LISEZ « CAPACITÉS ET LIMITES DES AVERTISSEURS DE FUMÉE » dans la section 1 de ce manuel.

Le service d'incendie de votre localité ou votre compagnie d'assurances peut vous donner des conseils supplémentaires sur le meilleur emplacement des avertisseurs de funée dans votre domicile. N'hésitez pas à communiquer avec eux. d'incet.

ces peut vous o...

emplacement des avet.

ile. N'hésitez pas à communique.











Voici les endroits recommandés au paragraphe 3a pour l'installation

3b. OÙ DOIT-ON INSTALLER DES AVERTISSEURS DANS LES MAISONS MOBILES ET LES VÉHICULES DE LOISIR ?

Nota: Le modèle SA379 doit être alimenté au c.a. 120 volts. Dans les maisons mobiles et les véhicules de loisir construits après 1978, installer les avertisseurs de fumée selon les directives données

Les maisons mobiles et les véhicules de loisir de construction peu récente ont souvent peu d'isolation sinon pas du tout, comparativement aux modèles construits après 1978. À cause de ce manque d'isolation des murs extérieurs, le froid ou la chaleur extrême peut nuire à l'écoulement de l'air autour de l'avertisseur. Ne placez les avertisseurs que sur les murs intérieurs, à 10 ou 15 cm (4 à 6 po) du plafond si : 1. vous possédez une maison mobile ou un véhicule de loisir peu récent, ou 2. vous remarquez que les murs extérieurs ou le plafond sont très froids ou chauds, ou 3. vous ne connaissez pas la qualité de l'isolation.

Quel que soit l'âge de votre maison mobile ou véhicule de loisir, installez des avertisseurs à plusieurs endroits pour assurer une protection maximale. Suivez les directives de ce manuel relativement à l'emplacement des avertisseurs.

4. RECOMMANDATIONS DE LA NFPA

4. RECOMMANDATIONS DE LA NFPA
A titre informatif, voici le texte de la norme 72, article 2-2.1.1.1
de la National Fire Protection Association :
2-2.1.1 Des avertisseurs de fumée doivent être installés à
l'extérieur de chaque zone distincte où se trouvent des
chambres à coucher, à proximité des chambres et à chaque
étage supplémentaire de l'unité d'habitation familiale,
inclumit les sous-sols et excluant les vides sanitaires et les
greniers non finis. Dans les nouvelles constructions, un
avertisseur de fumée doit être également installé dans
chaque chambre à coucher.

5. EMPLACEMENTS À ÉVITER

3. LIVIT ACLIMINIS A L'UTEN Évitez les emplacements où la fumée n'atteindrait pas l'avertisseur à temps pour donner un avertissement précoce ou dans les endroits où l'avertisseur risque de perdre son efficacité. NE PLACEZ PAS LES AVERTISSEURS DANS LES EMPLACEMENTS SUIVANTS :

- Dans l'air turbulent des ventilateurs, des portes ou des fenêtres, tc. La circulation d'air rapide peut empêcher les particules de ombustion de pénétrer dans l'avertisseur. Dans l'espace sans circulation d'air comme le point le plus élevé
- d'un plafond en forme de « A ». Cet espace sans circulation d'air peut empêcher la fumée d'atteindre l'avertisseur et celui-ci ne pourra donner un avertissement précoce. Dans les pièces au plafond à pente simple, double ou à pignon, installe: l'avertisseur au plafond à 90 cm (3 pieds) du point le plus élevé. Nota : Pour les structures de plafond complexes, consultez un expert en sécurité pour connaître le nombre d'avertisseurs requis et le
- Dans les endroits très chauds ou froids où la température dépasse 38 °C (100 °F) ou descend sous 5 °C (40 °F).
- À moins de 15 cm (6 pouces) du mur, lorsqu'il est placé au

Des alarmes intempestives peuvent survenir lorsque les avertisseurs sont placés dans des emplacements où des interférences risquent de se produire avec la chambre d'ionisation. Pour éviter les alarmes intempestives, NE placez PAS les avertisseurs dans des endroits

- Dans des endroits humides comme les salles de bains et le greniers. Placez les avertisseurs de fumée à au moins 3 m pieds) des salles de bains.
- Dans des endroits infestés d'insectes.
- Dans les cuisines et les garages mal aérés.
- · Dans des endroits très poussiéreux ou sales.
- Près de lampes fluorescentes. Placez les avertisseurs à au moins 1,5 mètre (5 pieds) des lampes fluorescentes.

▲MISE EN GARDE Cet avertisseur de fumée est destiné à une utilisation résidentielle. Il ne doit pas être connecté à un panneau d'alarme incendie commercial ou industriel.

6. INSTALLATION ET ESSAI

Clés de verrouillage - en option Ce modèle est offert avec des clés de verrouillage en option qui permettent d'installer de façon plus sûre l'avertisseur lui-même ou l'avertisseur et la pile de secours pour empêcher tout retrait non autorisé de la pile et(ou) de l'avertisseur. Pour des précisions sur cette caractéristique, voir le point 16 dans la section suivante. A. Installation

A. Installation

Montez sur n'importe quelle boîte de connexion standard ou rectangulaire d'une profondeur minimale de 25 mm (1 pouce). Fonctionne sur c.a. 120 V, 55 mA.

rectangulaire d'une profondeur minimale de 25 mm (1 pouce). Fonctionne sur ca. 120 V, 55 m.A.

MISE EN GARDE : Le câblage doit être installé uniquement par un électricien détenteur d'un permis, selon le Code canadien de l'électricité, partie l, et les codes locaux.


MISE EN GARDE : Tous les avertisseurs de fumée interconnectés qui sont par courant alternatif (c.a.) doivent être montés sur le même circuit (c'est-à-dire le même disjoncteur / fusible). Le circuit electrique doit être alimenté 24 heures sur 24 et ne doit pas pouvoir être coupé par un interrupteur ou un interrupteur à circuit de terre contrôlé. Il est important que chaque avertisseur soit alimenté à partir de la même source d'alimentation dans le circuit et les polarités doivent être repectées sur chacun des avertisseurs. En suivant ces instructions on évitera les fausses alarmes survenant en raison d'un déséquilibre électrique dans le systéme et les dommages aux appareils causes par des polarités incorrectes. Il est vivement recommandé de connecter les avertisseurs de fumée sur des circuits distincts (qui n'alimentent pas d'appareils ni de lampes) afin d'assurer la fiabilité maximale de l'alimentation c.a. Pour l'installation d'avertisseurs de fumée dans des unités d'habitation, il est très important de se conformer au Code canadien de l'électricité (1994), partie 1, article 32-110.

1. Coupez le courant à l'entrée électrique avant de commencer

Coupez le courant à l'entrée électrique avant de commencer l'installation afin de prévenir les chocs électriques ou les

dommages au matériel.

- L'emplacement doit satisfaire aux codes du bâtiment applicables 3. Installez une boîte de connexion à l'endroit où vous voulez nstaller l'avertisseur. Utilisez un câble standard de calibre 14. aisissez la languette du compartiment de la pile et tirez pour le
- faire glisser vers l'extérieur. Replacez la pile dans son compartiment selon les indications se trouvant sur le convercle.
- Replacez le couvercle en le poussant jusqu'à ce qu'il soit affleurant avec le boîtier de l'avertisseur.
- Effectuez un test comme le recommande la section «
 Fonctionnement ». 8. Connectez les câbles blancs aux câbles blancs et les noirs aux
- noirs, du connecteur d'alimentation aux câbles c.a. Si vous voulez relier l'avertisseur à d'autres avertisseurs, utilisez le câble orange pour effectuer l'interconnexion. Sinon, placez un capuchon sur le câble non utilisé.
- 10 Desserrez ou retirez les vis de la boîte de connexion
- Posez le côté plat de la plaque de montage et serrez les vis pour qu'elle soit bien solide contre la boîte de connexion et le plafond ou le mur.

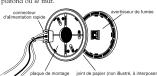

- 12. Faites passer le connecteur par l'ouverture au centre.
- 12. Faites passer le cointecteun par forvertines au centre.
 13. Faites glisser le joint de papier fourni avec l'avertisseur au-dessus de la connexion d'alimentation et placez-le ensuite sur la plaque de montage; celle-ci est dotée de quatre pattes en plastique qui tiennent le joint en place. Le joint empêche les courants d'air descendants d'entrer dans l'avertisseur par les ouvertures situées à l'arriére de l'avertisseur. Si ces ouvertures ne sont pas bloquées, les courants d'air descendants empêchent la fumée de pénétrer dans l'avertisseur.
- dans l'avertisseur. MISE EN GARDE: VOUS DEVEZ ABSOLUMENT PLACER LE JOINT LORS DE L'INSTALLATION DE L'AVERTISSEUR.
- 14. Branchez le connecteur rapide à l'arrière de l'avertisseur.
- 15. Alignez le récepteur carré de connexion de l'avertisseur avec l'orifice correspondant du joint. Placez l'avertisseur de fumée sur la plaque de montage et tournez-le vers la droite pour le fixer à la plaque.
- la plaque.

 16. Pour utiliser le verrouillage auxiliaire, insérez la clé no 1 ou no 2 dans la fente marquée « Key Slot » à la base de l'avertisseur, juste en dessous du compartiment de la pile. La clé de verrouillage doit émettre un « clic » et affleurer le bôtier de l'avertisseur. (Les clés sont comprises avec l'avertisseur dans un emballage plastique)








MISE EN GARDE: N'essayez pas de retirer l'avertisseur ou d'ouvrir le compartiment de la pile sans d'abord enlever la clé de verouillage, sinon il en résulterait des dommages (voir ci-dessous 17. Vérifiez le fonctionnement de l'avertisseur en suivant les directives de la section « Fonctionnement - Comment effectue

un essai ». NOTA : La longueur maximale du câblage d'interconnexion est de 50 mètres (150 pieds).

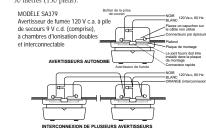

IMPORTANT: Le SA379 n'est interconnectable avec aucun autre modèle produit par d'autres fabricants. Le SA379 ne peut être interrelié qu'avec les avertisseurs suivants, homologués par l'ULC: American Sensors SA379

American Sensors SA360 ASI Electronics (American Sensors) ESA5010 ASI Electronics (American Sensors)

BSA5011

Bicon Safety Products Inc.

Bicon Safety Products Inc.

C70LR

Bicon Safety Products Inc.

C70LR

C70LR

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'installation et les emplacements recommandés, consultez également : CAN/ULC-S553-M86 Standard for the Installation of Smoke Alarms, offert p les Laboratoires des assureurs du Canada, 7 ch Crouse, Scarborougl ON MIR 3A9.

Pour retirer la clé de verrouillage

Four retirer la cle de verrouillage, insérez un petit tournevis dans le petit trou se trouvant au-dessus du compartiment de la pile. Appliquer une pression au bout du tournevis, en poussant la clé de verrouillage vers le haut. La clé de verrouillage vers le haut. La clé de verrouillage sortira.

Pour déclencher le dispositif Alarm-Pause^{sto} Il suffit d'appuyer sur l'interrupteur d'alarme Alarm-Pause^{sto} sur le couvercle de l'avertisseur pendant au plus 5 secondes. Lorsque ce dispositif est déclenché, l'avertisseur ne réagit pas à la fumée (en déclenchant une alarme) pendant environ 10 minutes, à moins qui n'y ait une accumulation de fumée très dense (près de 4 % par piet d'obscurcissement). Pendant cette période, l'avertisseur de fumée devrait émettre un « bip » toutes les 45 secondes environ pour avertir les occupants que l'alarme a été arrêtée.

Variations de la durée de l'arrêt Alarm-Pause^{son}
La durée de l'arrêt Alarm-Pause^{son} varie selon la quantiré de funée présente. Lorsqu'il n'y a pas de fumée, le dispositif est déclenché pendant une durée maximale (de 6 à 10 minutes environ) après qu'on ait appuyé su l'interrupteur d'alarme Alarm-Pause^{son}. Si la densité de la fumée augmente, la durée de l'arrêt raccourcit. Lorsque la densité approche 4 % par pied d'obscurcissement (fumée très dense), la fonction Alarm-Pause^{son}, s'annule et l'alarme retentit. NOTA: Lorsque l'appareil est alimenté uniquement par la pile, la tension est faible, le dispositif Alarm-Pause^{son} s'enclenche pendant environ 10 minutes. Si la tension est forte, le dispositif s'enclenche pendant moins longtemps (environ 4 minutes).

B. Fonctionnement - Comment effectuer un essai

. Connectez la pile. Assurez-vous de bien l'installer. Placez la borne positive sur le contact positif, la borne négative sur le contact négatif, selon les indications se trouvant sur le couvercle. L'inversion de la pile dans le compartiment ne devrait pas endommager l'avertisseur de fumée. Lorsque le couvercle est poussé au fond, mais que la pile est mal installée, une tonalité de pile faible est émise au moment où l'on applique le c.a. après l'installation.

Le rangement dans des endroits peu humides et certa

- Le rangement dans des endroits peu humides et certaines conditions de transport peuvent causer l'accumulation de charges électrostatiques dans le botiter de l'avertisseur. Bie qu'elles soient inoffensives, ces charges peuvent augmenter la durée de l'avertissement lors de l'installation de la pille et du fonctionnement du bouton d'essai. On peut y remédier en essuyant délicatement l'extérieur du botiter en plastique à l'aide d'un linge propre et humide.
- Vérifiez si le voyant rouge de fonctionnement clignote toutes les 45 secondes environ.
- Appuyez sur le bouton d'essai et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce Appuyer sur le bouton d'essai et maintenez-le entonce jusqu'a ce que l'alarme sonne. NOTA : Il pourrait être nécessaire d'appuyer sur le bouton d'essai pendant au plus 20 secondes avant que l'alarme sonne. Une alarme est indiquée par une tonalité stridente continue. L'alarme peut continuer de sonner jusqu'à 10 secondes après le relâchement du bouton.
- Après l'installation 1. Vérifiez si le voyant vert de fonctionnement est allumé. Ce voyant est visible derrière le grillage et confirme que l'avertisseur
- est alimenté par le c.a. Au moins une fois par semaine, appuyez sur le bouton d'essai jusqu'à ce que l'alarme sonne, puis relâchez-le.
- NOTA: Pour avertisseurs interreliés seulement: Effectuez un essai distinct pour chaque avertisseur du système.
 Vérifiez si l'avertisseur soumis à l'essai déclenche aussi les autres

7. REMPLACEMENT DE LA PILE 7. NEMPLAGEMENT DE LA PILE Les piles Eveready 216, 522, 1222, Duracell MN1604 et Gold Peak 1604P sont les seules piles de secours qui peuvent être utilisées dans cet avertisseur de fumée. La pile de secours peut alimenter cer avertissent de funde, La pite de seconis peut affinente. La pite de seconis peut affinente pendant au moins un an dans des conditions normales d'utilisation. Lorsque la pile de secours atteint la fin de sa durée de vie normale et qu'il faut la remplacer, une tonalité de pile faible (bips intermittents) se produit pendant 30 jours au maximum NOTA: Si le compartiment de la pile est couvert, l'avertissement de pile faible est annulé. Le compartiment de la pile est conçu pour ne pas se refermer lorsque la pile de secours est retirée; il s'agit d'un rappel visuel.

AMISE EN GARDE L'utilisation d'une pile non recommandée

pourrait nuire au bon fonctionnement de l'avertisseu

8. ENTRETIEN ET REPÉRAGE DES PANNES 6. ENTRETIEN ET REPERAGE UES PANNES NETTOYEZ À L'ALDE D'UN ASPIRATEUR TOUS LES SIX MOIS. Vous devez nettoyer l'avertisseur de fumée tous les six moi pour en assurer l'efficacité. COUPEZ L'ALIMENTATION DE L'AVERTISSEUR. Passez édicarement la brosse douce de l'aspirateur dans le grillage. Prenez soin de ne pas toucher à l'avertisseur avec le suceur de l'aspirateur, BETABLISSEZ L'ALIMENTATION DE L'AVERTISSEUR.

Les situations suivantes signalent la présence de problèmes :

1. L'alarme ne sonne pas lorsque vous appuyez sur le bouton d'essa

2. Le voyant vert de fonctionnement ne reste pas allumé alors que l'avertisseur est alimenté au c.a.

3. Le voyant rouge de fonctionnement reste allumé ou éteint (au lieu de clignoter toutes les 45 secondes, lorsque l'alarme n'est pas actionnée).

Suivez la procédure suivante :

- Suivez la procédure suivante :
 . Inspectez le disjoncteur ou vérifiez l'utilisation du courant du circuit sur lequel l'avertisseur est connecté.
 . Vérifiez si l'avertisseur est muni d'une pile de type recommandé.
 . Vérifiez si la pile est bien installée (vérifiez la polarité).
 . Nettoyez soigneusement l'avertisseur avec un aspirateur comme on le recommande ci-dessus.
- Remplacez la pile.

 Appelez un technicien de service formé et ayant de l'expérience pour inspecter l'installation électrique de la maison et la Si ces mesures ne corrigent pas le problème, NE tentez PAS de

or use mesures ne corrigent pas le probleme, NE tentez PAS de réparer l'appareil. Si l'avertisseur de fumée est toujours couvert par les modalités et la période de garantie, indiquez la nature du problème et retournez-le au marchand, au distributeur ou au fabricant, accompagné d'une preuve d'achat. Suivez les directives ci dessous. Les appareils qui ne sont plus couverts par la garantie ne peuvant être pérorés de from économies. vent être réparés de facon économique

FAUSSES ALARMES : Modèle SA379 : Appuyez sur l'interrupteur d'alarme Alarm-Pause^{sco} pour arrêter les alarmes intempestives.

L'avertisseur de fumée est d'une sensibilité extrême et il peut déclencher une « fausse » alarme en raison de condi déclencher une « fausse » alarme en raison de conditions atmosphériques anormales. S'il n'y a pas d'incendie, aérez la pièce et(ou) soufflez de l'air frais à l'intérieur de l'avertisseur jusqu'à ce que l'alarme s'arrête. Une fois que l'alarme a cessé, l'avertisseur de fumée se réarme automatiquement.

NE DÉCONNECTEZ PAS L'ALIMENTATION C.A. NI LA PILE

La poussière peut occasionner une sensibilité excessive. Nettoyez l'avertisseur à l'aide d'un aspirateur, tel qu'indiqué ci-dessus.

explicite ou implicite.

9. GARANTIE LIMITÉE

Votre avertisseur de fumée American Sensors SA379 est garanti (à l'exclusion de la pile) contre tout vice de matière ou de fabrication pendant une période de lux (10) ans. Pendant cette période, les appareils retournés/Dicon Global Inc. en raison d'une telle défectuosité et accompagnés d'une preuve d'achat datée seront réparés ou remplacés, au choix de la société Dicon Global Inc. La présente garantie ne couvre que les vices de matière ou de fabrication des appareils faisant l'objet d'une utilisation résidentielle normale, et elle exclut la pile. Elle ne couvre aucun dommage occasionné par une manjunation d'une utilisation résidentiere normale, et ene excute la pie. Lin ne couvre aucun dommage occasionné par une manipulation impropre, la mauvaise utilisation ou le manque d'entretien raisonnable. La présente garantie remplace toute autre garantie

TANDITION. LA PREMIE GRITATIVE TEINPAGE UNITE AUTHOR

DICON GLOBAL INC. NE POURRA ÈTRE

TENUE RESPONSABLE D'AUCUNE LÉSION CORPORELLE,
D'AUCUN DOMMAGE MATERIEL NI D'AUCUN

DOMMAGE RIDIRECT, FORTUIT OU ACCIDENTEL DE

QUELQUE NATURE QUE CE SOIT ET RÉSULTANT D'UN

RNCENDIE, LE SEUL RECOURS RELAȚIF À LA RUPTURE

DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE, CI-INCLUSE, EST

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DU PRODUIT

DEFECTUEUX, AU CHOIX DE LA SOCIÉTÉ

DICON GLOBAL INC. EN AUCUN CAS,

DICON GLOBAL INC. EN POURRA ÊTRE TENUE

RESPONSABLE, PAR AUCUN RECOURS PRESCRIT PAR LA

LOI, DE DOMMAGES DONT LE MONTANT DÉPASSE LE

PRIX D'ACHAT DE L'AVERTISSEUR. L'AVERTISSEUR DE

FUMÉE NE REMPLACE PAS L'ASSURANCE DES BIENS,

L'ASSURANCE-INVALIDITÉ, L'ASSURANCE DES BIENS,

L'ASSURANCE-INVALIDITÉ, L'ASSURANCE-VIE NI TOUT

AUTRE GENRE D'ASSURANCE. D'OBTENIR LA COUVERTURE APPROPRIÉE. COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE AGENT D'ASSURANCES. La présente garantie vous donne des droits légaux précis et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre. Retournez à l'endroit où vous avez acheté votre avertisseur pou le service. Pour une réparation ou un remplacement durant la période de la garantie, retournez le produit, accompagné de la preuve d'achat datée, (ou expédiez-le port payé) à Dicon Global Inc. Veuillez inclure une note précisant la nature du problème. Avant l'expédition, composez le numéro de notre ligne 1 800 sans frais, 1 800 387-4219, afin d'obtenir un numéro d'autorisation de retour de marchandise (ARM) ainsi que les dernières directives pour que nous puissions vous servir promptement. Veuillez inscrire ce numéro ARM sur le paquet.

Dicon Global Inc. 20 Steelcase Road West, Unit 3 Markham, Ontario, Canada L3R 1B2

Ligne directe « La santé au foyer » : 1 800 387-4219

10. PRODUITS AMERICAN SENSORS

AVERTISSEURS DE FUMÉE AMERICAN SENSORS

American Sensors offre une gamme complète d'avertisseurs de fumée. Choisissez les produits de cette gamme de qualité pour vous assurer que votre domicile est entièrement protégé en cas d'incendie.

d frecide.						
Modèle	Description	Alimentation	Type de technologie			
SA308	Modèle pour usage général	Pile 9 V	Ionisation			
SA318	Modèle pour cuisine avec interrupteur Alarm-Pause ^{MD}	Pile 9 V	Ionisation			
SA358	Modèle pour entrées et escaliers avec éclairage d'urgence	2 piles 9 V	Ionisation			
SA388	Modèle photoélectronique pour emplacements multiples	Pile 9 V	Photoélectrique			
SA900	Modèle de longue durée pour emplacements multiples avec interrupteur Alarm-Pause ^{MD}	Pile au lithium longue durée garantie pour 10 ans	Ionisation			
SA360	Modèle câblé pour emplacements multiples	c.a. 120 V	Ionisation			
SA379	Modèle câblé avec pile de secours et interrupteur Alarm-Pause ^{MD}	c.a. 120 V avec pile de secours de 9 V	Ionisation			
SA700	Modèle 2 dans 1	Pile 9 V	Ionisation/ Photoélectrique			

AVERTISSELIES DE MONOYVDE DE CARBONE

American Sensors offre aussi une gamme complète avertisseurs monoxyde de carbone, dont les modèles suivants :

CO800EL - L'avertisseur de monoxyde de carbone enfichable avec éclairage du nuit CO800 - L'avertisseur de monoxyde de carbone enfichable

CO810 - L'avertisseur de monoxyde de carbone câblé 120 V CO900 - L'avertisseur de monoxyde de carbone enfichable avec

nile de secours CO910 - L'avertisseur de monoxyde de carbone enfichable avec affichage DEL numérique CO920 - L'avertisseur de monoxyde de carbone enfichable avec

affichage DEL numérique et source d'alimentation de

CO1100G - L'avertisseur de monoxyde de carbone alimenté par pile à fixer sur la table ou au mur ou à apporter er